

Uzstādīšanas pamācība

RONDO sienas apkakle Ro 450 tips Standard

Blīvējums caurulēm ar ārējo diametru no 445 līdz 460 mm

raksta numurs: 090938



[Rādīt produktu](#)



Uzstādīšanas pamācība:

The **RONDO sealing collar** is supplied ready-to-install with two stainless steel clamping straps for fixing.



Choose the correct size of RONDO Protect sealing collar corresponding to the outer diameter of the medium pipe to be waterproofed.

Soiled pipe walls must be cleaned prior to installing the **RONDO sealing collar**.



Soaking in warm water (approx. 10 minutes) makes the sealing collar even easier to install, especially at low temperatures.


The **RONDO sealing collar** is pulled on from the spigot end before the pipe is installed.

The **RONDO sealing collar** should be mounted centrally on the wall/floor plate.




The minimum concrete cover of 5 cm must not be undercut.

The distance to the surrounding reinforcement or other components must be at least 3 cm.

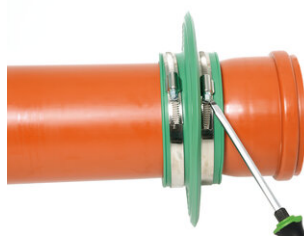

Apply lubricant to the clamping range of the strap, then tighten the clamping straps sufficiently using a screwdriver to prevent the **RONDO sealing collar** from shifting.

During concreting, ensure thorough compacting around the **RONDO sealing collar** in order to prevent defects/rock pockets.

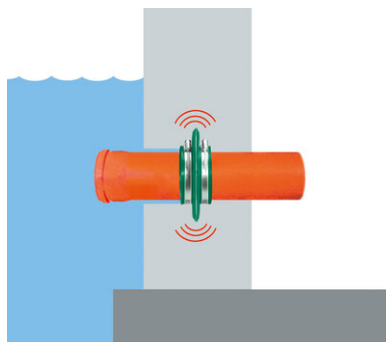

Der **RONDO Sealing collar** is positioned in the center of the concrete component.

It reliably and permanently prevents water penetration at the outer pipe wall.

Status: 26.07.2022

Pamats

Visi šajā datu lapā norādītie izmēri un informācija atspoguļo veikto laboratorijas testu rezultātus. Novirzes no laboratorijas apstākļos noteiktajām vērtībām ir iespējamas no mums neatkarīgu vides un ekspluatācijas apstākļu dēļ. Šajā datu lapā sniegtie dati attiecas tikai uz mūsu piegādāto produktu. Produkta dati atbilst tikai Vācijā noteiktajām specifikācijām. Šeit nav ņemtas vērā iespējamās valstu specifikāciju novirzes.

Norāde par tiesību aktiem

Tehniskā informācija atspoguļo mūsu pašreizējās zināšanas par RONDO sienas apkakle Ro 450 tips Standard. Tā ir paredzēta tikai kā informācija lietotājiem. Tā kā mēs nezinām paredzētos pielietojumus un apstrādes nosacījumus, lietotāja pienākums ir rūpīgi pārbaudīt, vai produkts ir piemērots paredzētajiem mērķiem. Tā kā uzstādīšanas vietā ir dažādi komponenti un darba apstākļi, MASTERTEC nevar sniegt nekādas garantijas par darba rezultātu. Prasības, kas izriet no jebkādām tiesiskajām attiecībām, var tikt atzītas tikai tīša nodoma vai rupjas nolaidības gadījumā, neatkarīgi no šeit sniegtajiem apgalvojumiem vai mutiski sniegtajiem padomiem. Šādā gadījumā lietotājam ir jāpierāda, ka viņš ir savlaicīgi rakstiski sniedzis MASTERTEC visu nepieciešamo informāciju, lai pareizi novērtētu uzstādīšanas situāciju. Atkarībā no nepieciešamajām produkta specifikācijām vai turpmākām izmaiņām. Sniedzot šo informāciju, MASTERTEC neplāno pārkāpt trešo personu tiesības. Katrā gadījumā ir piemērojama jaunākā datu lapa. Tiek piemēroti mūsu attiecīgie pārdošanas un piegādes noteikumi un nosacījumi.

Iepriekšējās datu lapas vairs nav derīgas

Drukāt datumu 17.07.2024