

## Samouczek instalacji

### MASTERSTOP SK 20x5 mm

numer artykułu: 010025



[Pokaż produkt](#)



Wideo produktu w innych  
językach




## Samouczek instalacji:



**MASTERSTOP SK** profiles are always installed inside the reinforcement. In doing so, sufficient concrete cover must be ensured.

The concrete cover should be at least 6 cm as otherwise the high swelling pressure of the bentonite may damage the concrete.

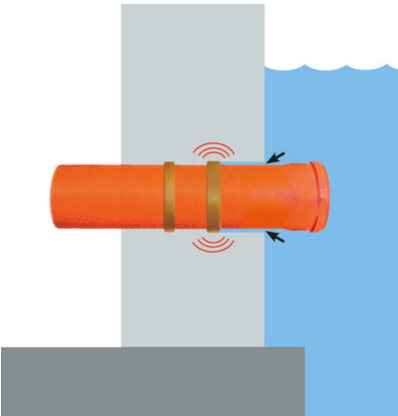

Pull off silicone paper and affix 2 rings of **MASTERSTOP SK** around the pipe to be waterproofed.

The rings must be at least 5 cm apart.

Butt joint ends, no overlaps.

The surface of the pipes must be rigid.



**MASTERSTOP SK** adheres to metal, plastic, PVC and stone.

Secure **MASTERSTOP SK** with binding wire if necessary.

MASTERSTOP bentonite swelling tape must only be processed when dry in dry weather conditions.

The geometry described must not be modified. Swelling tapes must not be installed if their rectangular geometry has been modified, or if they have become soiled or damaged! Swelling tapes that have already expanded must not be installed!

Swelling tapes that have been installed and have expanded before placement of the concrete must be replaced!



---

Status: 23.03.2022

## Podstawa

Wszystkie wymiary i informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej odzwierciedlają wyniki przeprowadzonych testów laboratoryjnych. Odchylenia od wartości określonych przez nas w warunkach laboratoryjnych są możliwe ze względu na warunki środowiskowe i operacyjne poza naszą kontrolą. Dane zawarte w niniejszym arkuszu danych dotyczą wyłącznie dostarczonego przez nas produktu. Dane produktu odpowiadają wyłącznie specyfikacjom obowiązującym w Niemczech. Możliwe odchylenia od specyfikacji krajowych nie są tutaj brane pod uwagę.

## Żywotność

Żywotność budynków została zaprojektowana na 50 lat, a zatem również zainstalowanych w nich produktów. Okres ten może jednak ulec skróceniu pod wpływem czynników zewnętrznych. Oczekiwana żywotność naszych produktów zależy w dużej mierze od miejsca instalacji (np. instalacja podziemna, wilgotne środowisko, na morzu itp.) Wpływ mają również czynniki zewnętrzne, takie jak obciążenia chemiczne (kwasy, agresywne media, roztwory wodne, ścieki przemysłowe, oleje itp. Ostatecznie nie można wydać ogólnego oświadczenia na temat gwarantowanej żywotności produktów MASTERTEC, ponieważ zależy ona od wielu parametrów (użytkowania, wpływu środowiska, wymagań instalacyjnych, przepisów bezpieczeństwa itp.) Aby zapewnić bezpieczne działanie, zalecamy ciągłe testowanie produktów w ramach instrukcji obsługi i konserwacji, która ma być przygotowana przez klienta zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.

## Wskazanie prawa

Informacje techniczne odzwierciedlają naszą obecną wiedzę na temat MASTERSTOP SK 20x5 mm. Jest ona przeznaczona wyłącznie jako informacja dla użytkowników. Ponieważ nie znamy przewidywanych zastosowań i warunków przetwarzania, obowiązkiem użytkownika jest dokładne sprawdzenie, czy produkt jest odpowiedni do zamierzonych celów. Ze względu na różne komponenty w miejscu instalacji i panujące tam warunki pracy, MASTERTEC nie może udzielić żadnej gwarancji na wynik pracy. Roszczenia wynikające z jakiegokolwiek stosunku prawnego mogą być uznane tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, niezależnie od oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie lub porad udzielonych ustnie. W takim przypadku użytkownik musi udowodnić, że przekazał



# MASTERTEC

SPECIAL ARTICLES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTION

MASTERTEC na piśmie wszystkie informacje wymagane do prawidłowej oceny sytuacji montażowej w odpowiednim czasie. Z zastrzeżeniem niezbędnych specyfikacji produktu lub dalszego rozwoju. Udostępniając te informacje, firma MASTERTEC nie zamierza naruszać praw osób trzecich. W każdym przypadku obowiązuje najnowsza karta katalogowa. Obowiązują nasze odpowiednie warunki sprzedaży i dostawy.

## **Poprzednie arkusze danych są już nieaktualne**

Data wydruku 22.07.2024